




mure & peyrot

PAH EN DESSOUS DES SEUILS EXIGÉS

# LÈGE

REF. 122.1.452 ALD

MODÈLE DÉPOSÉ

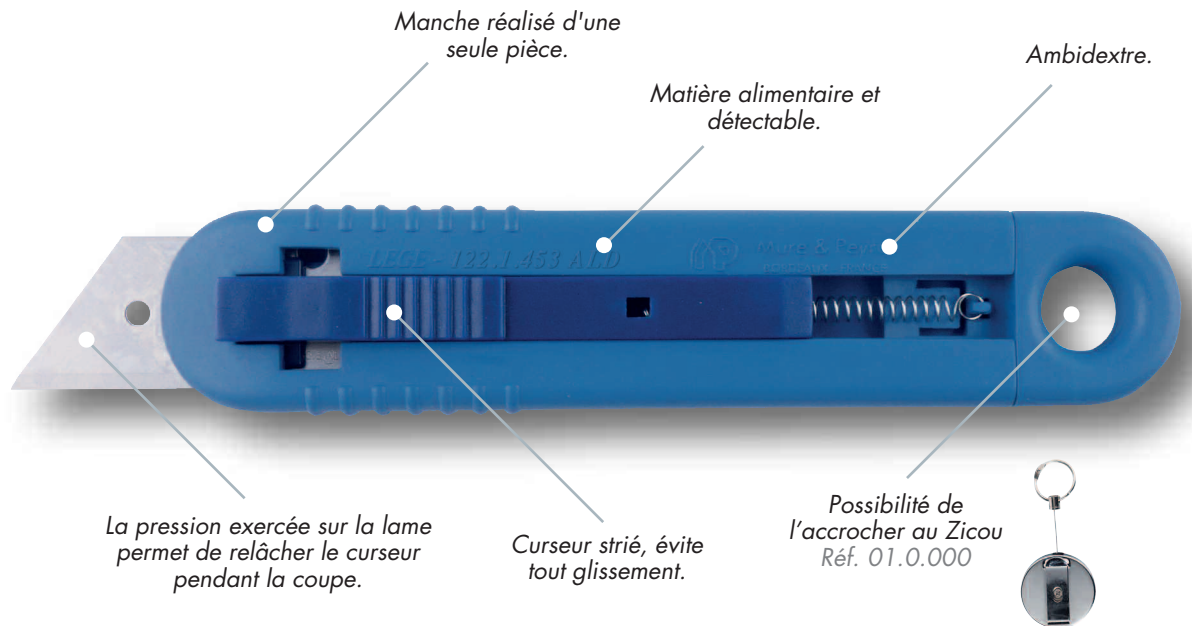

## Couteau de sécurité alimentaire et détectable multi-usage ambidextre à lame rétractable.

**Très Léger (25 g).**  
**Bonne prise en main.**  
**Lame réversible.**

### COUPEAU SÉCURISÉ

La lame se rétracte automatiquement en relâchant le curseur..

ERGONOMIQUE / AMBIDEXTRE / LAME RÉTRACTABLE / LÉGER



Pour la coupe des cartons simple cannelure et compacts



Pour la coupe des cartons double cannelure



Pour la coupe d'adhésif d'emballage



Pour la coupe des fils

mure & peyrot

FICHE TECHNIQUE

EDITION 02/2017

[www.mure-peyrot.com](http://www.mure-peyrot.com)

TEL. : +33 (0) 556 693 200 FAX : +33 (0) 556 693 202 E-MAIL : mail@mure-peyrot.com

# LÈGE

REF. 122.1.452 ALD



## FONCTIONNALITÉS

### FONCTION

Couteau multi-usage conçu pour faciliter l'ouverture des emballages en carton, couper les liens.

### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Pour sortir la lame, il suffit de pousser le curseur vers l'avant. Dès que la lame est en appui dans le carton vous pouvez relâcher le curseur et à la fin de l'opération la lame rentre toute seule.

### RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DE COUPE

Non.

### AGRÈMENT

Répond à la norme BRC Article 4.8.3.2.  
GS-TÜV certificat N° 28404005\_007.  
Respecte le règlement cadre N°1935/2004 (CE) du 27 octobre 2004.  
Agrément CE 10/2011

### UTILISATEURS

Magasiniers, réceptionnaires, manutentionnaires.

### CARACTÉRISTIQUES

Lame réversible en inox alimentaire.  
Pour droitiers et gauchers. Très compact.  
Lame inox rétractable par ressort inox.  
Possibilité d'adapter plusieurs lames de longueurs différentes.  
Le changement de lame est facile.

### ATOUTS

Alimentaire.  
Ergonomique.  
Confort gestuel.  
Légèreté du produit. Grande précision de coupe.  
Facilité d'utilisation pour droitier et gaucher.

**LA TENEUR EN PAH EST INFÉRIEURE AUX EXIGENCES DE LA NORME.**

## ACCESSOIRE

### ZICOU REF. 01.0.000 Système enrouleur-dérouleur avec câble de 1 mètre.

Il permet d'accrocher les outils à la ceinture sans risque de perte ni d'encombrement dans la poche.

Supporte jusqu'à 80 g.



# LÈGE REF. 122.1.452 ALD

## CHANGEMENT DE LAME

1

Pousser le curseur vers l'avant afin de libérer la lame.

2

Relever le curseur au maximum.

3

Enlever la lame délicatement et placer une nouvelle lame. Relâcher la lame, puis le curseur.



## LAMES ADAPTABLES


0.6 mm  
Épaisseur

### Lames droites alimentaires en acier inoxydable



REF 447A.6 AL

Lame en acier supérieur.




REF 452.6 AL

Lame en acier supérieur.



REF 452A.6 AL

Lame en acier supérieur.



REF 453.6 AL

Lame en acier supérieur.

Réf. lame	Désignation	Type	Dimensions (en mm) Longueur • Largeur • Épaisseur	Angle d'aiguisage	Dureté
447A.6 AL	Lame longue avec coins arrondis	Acier inox alimentaire	65 x 19 x 0,65	15° - 28,5°	58,0 Hrc
452.6 AL	Lame droite	Acier inox alimentaire	54 x 19 x 0,65	17,5°	59,0 Hrc
452A.6 AL	Lame droite avec coins arrondis	Acier inox alimentaire	54 x 19 x 0,65	17,5°	59,0 Hrc
453.6 AL	Lame droite	Acier inox alimentaire	60 x 19 x 0,65	17,5°	59,0 Hrc

**LÈGE** REF. 122.1.452 ALD

## DESCRIPTIF

Type de condit	Poids unitaire	Dimensions (en mm) Long. • Larg. • Ep.	Nombre par condit	Nbre de pièces composantes	Accessoires	Matière	Coloris
SUR CARTE	55 g	240 x 130 x 8	10 ex.	4 pièces	Corps	POM ALD	Bleu clair
					Curseur	PA66 ALD	Bleu foncé
					Ressort	Acier inox	Gris métal
					Lame 452.6 AL	Acier inox alimentaire	Gris métal

## PLAN TECHNIQUE

