


GRÉPIN

REF. 140.2.400 ALD

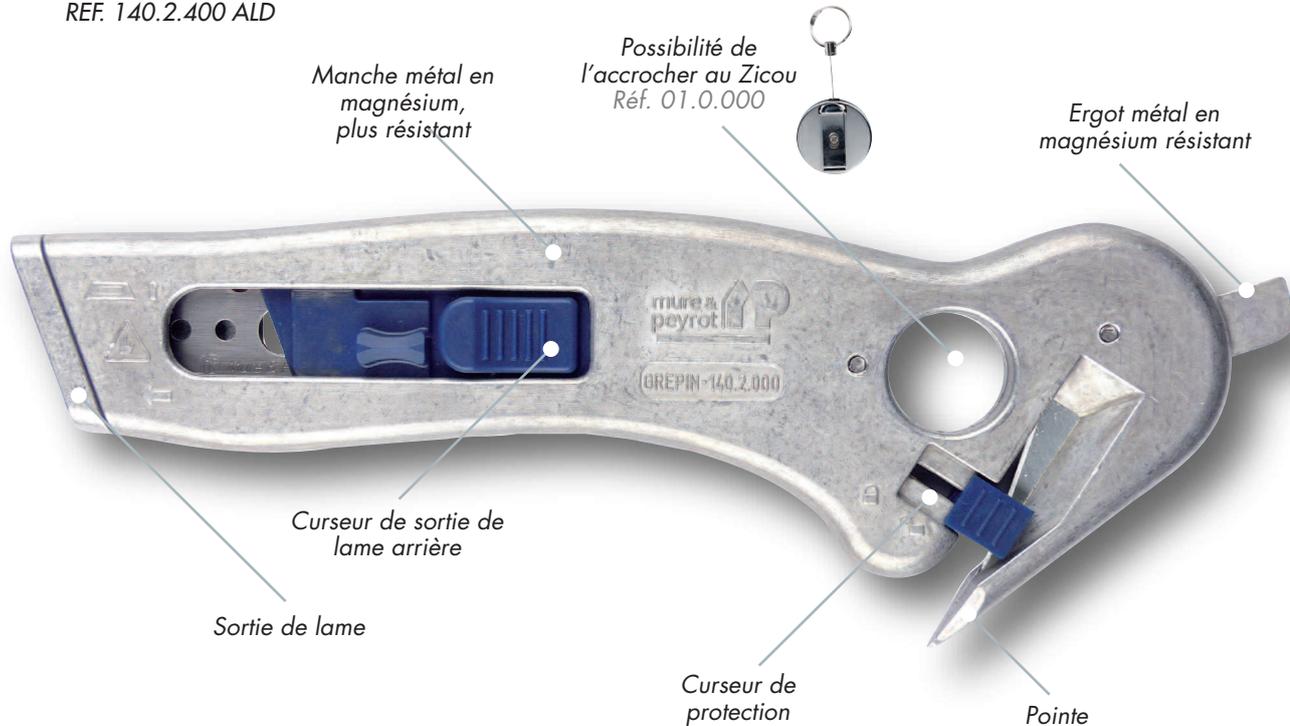

1^{er} Couteau en métal alimentaire et détectable en magnésium, léger (90 g) mais très résistant.

Multi-usage, dessangle, découpe, déchire et défille les emballages.

SÉCURITÉ MAXIMALE

Une sécurité empêche la sortie de la lame de façon intempestive.

ERGONOMIQUE / AMBIDEXTRE / LÉGER / CONFORT GESTUEL



Pour la coupe des cartons simple cannelure et compacts



Pour la coupe des cartons double cannelure



Pour la coupe des films plastique suremballage



Pour la coupe des liens d'emballage



Pour la coupe des fils



Pour la coupe d'adhésif d'emballage

GRÉPIN

REF. 140.2.400 ALD



FONCTIONNALITÉS

FONCTION

Faciliter la coupe des films, même épais, sangle en plastique entourant les emballages et couper les bandes adhésives fermant les cartons.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Couteau de sécurité avec possibilité de changer la lame.
Ne pas couper de face mais de biais à 35°/40°.

RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DE COUPE

Non.

UTILISATEURS

Magasiniers, réceptionnaires, manutentionnaires.

CARACTÉRISTIQUES

Couteau de sécurité à 3 fonctions avec retour de la lame possible par ressort dès que le curseur est lâché.
Changement de lame facile.

ATOUTS

Alimentaire et détectable.
Ergonomique.
La sortie de la lame trapèze se fait uniquement si la sécurité est mise en place du côté du bec du couteau.
Léger et robuste.
Ambidextre.
Grande précision de coupe.
Résiste à la plus part de solvants.
Résiste à l'acétone.
Possibilité de l'accrocher au Zicou (Réf. 01.0.000).


LA TENUE EN PAH EST INFÉRIEURE AUX EXIGENCES DE LA NORME.

ACCESSOIRE

ZICOU REF. 01.0.000 Système enrouleur-dérouleur avec câble de 1 mètre.

Il permet d'accrocher les outils à la ceinture sans risque de perte ni d'encombrement dans la poche.

Supporte jusqu'à 80 g.

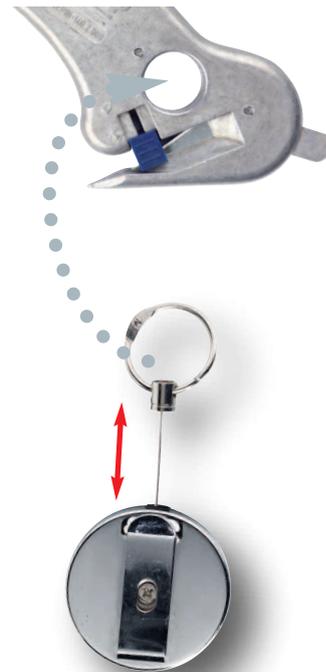

GRÉPIN REF. 140.2.400 ALD

CHANGEMENT DE LAME

- 1 Le verrouillage permettra de libérer la lame arrière.
- 2 Pousser le curseur de sortie de lame au maximum et le bloquer à l'aide du bouton bleu.
- 3 Avec précaution retirer la lame. Pour insérer une nouvelle lame, procéder à une manipulation inverse.




- 1 Dévisser le capot au niveau de la tête du couteau.
- 2 Retirer le capot. La lame demeure à sa place.
- 3 Avec précaution retirer la lame. Pour insérer une nouvelle lame, procéder à une manipulation inverse.



LAMES ADAPTABLES

0.65 mm Lames en inox alimentaire

Épaisseur



REF 453.6 AL

Lame droite longue en inox alimentaire (long. 60 mm)



REF 452A.6 AL

Lame en acier inox alimentaire.

0.3 mm

Épaisseur



REF 489.3 AL

Lame en acier inox alimentaire revêtue TIN.

Réf. lame	Désignation	Type	Dimensions (en mm)			Angle d'aiguisage	Dureté
			Longueur	Largeur	Épaisseur		
452A.6 AL	Lame droite avec bout arrondi	Acier inox	54	19	0,6	18° - 27°	59,0 Hrc
453.6 AL	Lame droite	Acier inox	60	19	0,65	14,5° - 28,5°	59,0 Hrc
489.3 AL	Lame droite	Acier inox	44	15	0,3	17° - 24°	59,0 Hrc

GRÉPIN REF. 140.2.400 ALD

DESRIPTIF

Type de condit	Poids unitaire	Dimensions (en mm) Long. • Larg. • Ep.	Nombre par condit	Nbre de pièces composantes	Accessoires	Matière	Coloris
SUR CARTE	65 g	240 x 120 x 11	10 ex	4 pièces	Corps	PA6	Gris
					2 curseurs	PA6	Bleu
					Lame 153.6	Acier inox	Gris métal
					Lame 489.3	Acier inox alimentaire	Gris métal

PLAN TECHNIQUE

